

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)42-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-42
Белгород (4735)40-23-142
Благовещенск (4162)35-142-07
Брянск (4232)59-03-52
Владивосток (423)249-42-31
Владикавказ (8672)42-90-42
Владимир (4935) 49-43-18
Волгоград (844)278-03-42
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-142

Ижевск (3412)26-03-58
Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-42
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4242)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-42
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (4352)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (4219)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-142-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)357-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12
Омск (3812)21-46-40
Орел (4262)44-53-42
Оренбург (4232)37-68-04
Пенза (8412)35-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-142
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)35-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)35-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4212)29-41-42
Сочи (862)242-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)42-95-17
Сургут (3462)77-98-42
Тамбов (4752)50-40-97

Казахстан (772)734-952-31

Тверь (4352)63-31-42
Тольятти (8435)63-91-07
Томск (3835)98-41-53
Тула (4272)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8435)24-23-59
Уфа (347)359-42-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8435)42-53-07
Челябинск (421)202-03-61
Череповец (8202)49-02-142
Чита (3035)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4422)69-52-93

<https://g-m.nt-rt.ru> || gfm@nt-rt.ru

Аксессуары. Технические характеристики.

Соединительные кабели

CABF022



15 CM (6 ДЮЙМОВ)

Кабель CABF022 используется для соединения блока мультиплексора D2050M с цифровыми повторителями D2052M и D2053M, а также для соединения дополнительных терминальных плат HART® Multiplexer 5700 TB-D5001-HRT-xxx.

CABF023



30 CM (12 ДЮЙМОВ)

Кабель CABF023 используется для соединения блока мультиплексора D2050M с цифровыми повторителями D2052M и D2053M, а также для соединения дополнительных терминальных плат HART® Multiplexer 5700 TB-D5001-HRT-xxx.

CABF024



50 CM (20 ДЮЙМОВ)

Кабель CABF024 используется для соединения блока мультиплексора D2050M с цифровыми повторителями D2052M и D2053M, а также для соединения дополнительных терминальных плат HART® Multiplexer 5700 TB-D5001-HRT-xxx.

CABF032



Клеммная панель, плоский кабель

Плоский кабель в сборе 34p p1.27 28/7AWG

Подключение к силовой шине

JDFT049



Шинный разъем

Соединитель DIN-рейки 12 мм

JDFT050



Шинный разъем

Соединитель DIN-рейки 12 мм

MSHP196



Крышка и фиксатор клеммной колодки силовой шины

Крышка и фиксатор клеммной колодки силовой шины

MORT017



Подключаемый разъем

Вставной горизонтальный выход ТВ 5Р для шины питания

MORT022




Штекерный разъем

Вставной горизонтальный выход ТВ 5Р для силовой шины

Монтажные комплекты, металлические, пластиковые зажимы

ОРТ5096

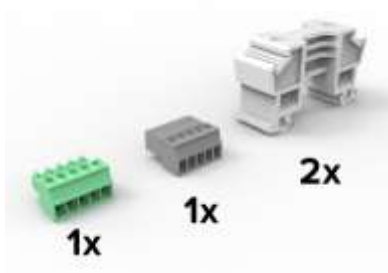

Монтажный комплект Система Power Bus серии D5000/D6000

ТВЕ-FIX-MT-001



Металлические зажимы для DIN-рейки

ТВЕ-FIX-MT-002



Металлические зажимы для DIN-рейки

TBE-FIX-PL-001



Пластиковые зажимы для DIN-рейки

Адаптеры для программирования

PPC 1090



Карманный портативный конфигуратор

PPC1090 необходим для простого программирования моделей D1000 без использования дополнительных инструментов или программного обеспечения. Устройство подключается к смарт-устройству D1000 через кабель (входит в комплект поставки). Параметры отображаются на дисплее, а настройки можно выполнять с помощью специальных кнопок.

PPC1092



Портативный серийный карманный конфигуратор

PPC1092 необходим для простого программирования моделей D1000 через ПК с использованием бесплатно доступного программного обеспечения SWC1090. Устройство подключается к ПК через USB-порт, а к модели D1000 — через USB-кабель (входит в комплект).

PPC5092



Программируемая последовательная линия USB

PPC5092 необходим для простого программирования моделей D5000 через ПК с использованием бесплатно доступного программного обеспечения SWC5090. Устройство подключается к ПК через USB-порт, а к модели D5000 — через USB-кабель (входит в комплект).

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)42-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-42
Белгород (4735)40-23-142
Благовещенск (4162)35-142-07
Брянск (4232)59-03-52
Владивосток (423)249-42-31
Владикавказ (8672)42-90-42
Владимир (4935) 49-43-18
Волгоград (844)278-03-42
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-142

Ижевск (3412)26-03-58
Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-42
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4242)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-42
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (4352)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (4219)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-142-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)357-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12
Омск (3812)21-46-40
Орел (4262)44-53-42
Оренбург (4232)37-68-04
Пенза (8412)35-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-142
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)35-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)35-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4212)29-41-42
Сочи (862)242-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)42-95-17
Сургут (3462)77-98-42
Тамбов (4752)50-40-97

Казахстан (772)734-952-31

Тверь (4352)63-31-42
Тольятти (8435)63-91-07
Томск (3835)98-41-53
Тула (4272)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8435)24-23-59
Уфа (347)359-42-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8435)42-53-07
Челябинск (421)202-03-61
Череповец (8202)49-02-142
Чита (3035)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4422)69-52-93

<https://g-m.nt-rt.ru> || gfm@nt-rt.ru