

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)42-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-42
Белгород (4735)40-23-142
Благовещенск (4162)35-142-07
Брянск (4232)59-03-52
Владивосток (423)249-42-31
Владикавказ (8672)42-90-42
Владимир (4935)49-43-18
Волгоград (844)278-03-42
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-142

Ижевск (3412)26-03-58
Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-42
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4242)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-42
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (4352)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (4219)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-142-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)357-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12
Омск (3812)21-46-40
Орел (4262)44-53-42
Оренбург (4232)37-68-04
Пенза (8412)35-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-142
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)35-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)35-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4212)29-41-42
Сочи (862)242-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)42-95-17
Сургут (3462)77-98-42
Тамбов (4752)50-40-97


Казахстан (772)734-952-31

Тверь (4352)63-31-42
Тольятти (8435)63-91-07
Томск (3835)98-41-53
Тула (4272)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8435)24-23-59
Уфа (347)359-42-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8435)42-53-07
Челябинск (421)202-03-61
Череповец (8202)49-02-142
Чита (3035)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4422)69-52-93

<https://g-m.nt-rt.ru> || gfm@nt-rt.ru

Кастомизированные терминальные платы серии ТВ-D5008-HON. Технические характеристики

Эти терминальные платы, с металлическим корпусом (ТВЕ) или без корпуса (ТВ), обеспечивают прямое соединение между I/O картами системы и модулями серий D5000 / D6000, которые служат интерфейсами для полевых устройств. Искробезопасную защиту и гальваническую развязку сигналов между безопасной и опасной зонами обеспечивают барьеры серии D5000. Питание 24 В пост. на терминальную плату подается через два съемных клеммных блока, для обеспечения резервирования питания. О выходе напряжения питания за допустимые пределы сигнализирует кумулятивная сигнализация с релейным контактом. Модули получают питание от шины питания терминальной платы. Платы ТВ поставляются с универсальным комплектом принадлежностей для монтажа на стене или на DIN рейке. Платы ТВЕ могут монтироваться на DIN рейке с помощью пластиковых или металлических клипсов, по выбору.

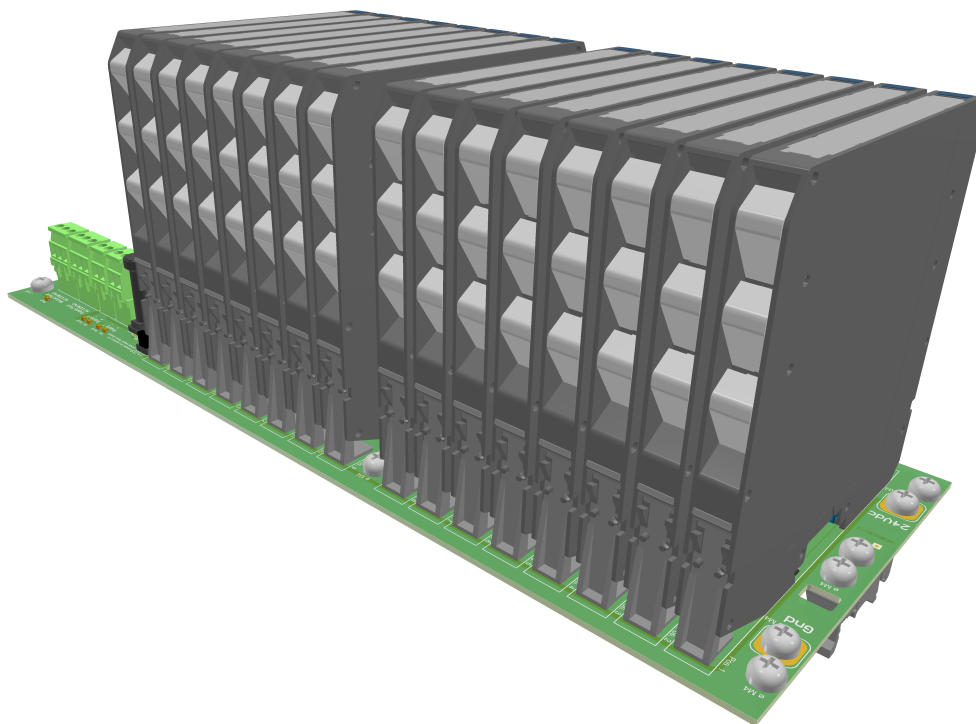

Honeywell Safety Manager (Шасси IO и RUSIO)

Искробезопасные применения

Аналоговый вход

I/O Cards	Card Ch.	TB Model	TB Pos.	GMI Modules	Card Qty.	Cable	Notes
SAI-1620m	16	TB-D5016-HON-004	16	D5011S, D5014S, D5015SS, D5016SS, D5072S	1		
SAI-1620m	16	TB-D5016-HON-004	16	D5011D, D5014D, D5016DS, D5072D	2		

Аналоговый выход

I/O Cards	Card Ch.	TB Model	TB Pos.	GMI Modules	Card Qty.	Cable	Notes
SAO-0220m	2	TB-D5008-HON-001	8	D5020S	4		
SAO-0220m	2	TB-D5008-HON-001	8	D5020D	8		

Цифровой вход

I/O Cards	Card Ch.	TB Model	TB Pos.	GMI Modules	Card Qty.	Cable	Notes
SDI-1624	16	TB-D5016-HON-005	16	D5031S, D5032S, D5037S	1		
SDI-1624	16	TB-D5016-HON-005	16	D5031D, D5032D, D5037D	2		
SDIL-1608	16	TB-D5016-HON-005	16	D5034S	1		
SDIL-1608	16	TB-D5016-HON-005	16	D5034D	2		

Цифровой выход

I/O Cards	Card Ch.	TB Model	TB Pos.	GMI Modules	Card Qty.	Cable	Notes
SDO-0824	8	TB-D5008-HON-002	8	D5040S, D5048S, D5049S	1		
SDO-0824	8	TB-D5008-HON-002	8	D5040D	2		

Универсальная

I/O Cards	Card Ch.	TB Model	TB Pos.	GMI Modules	Card Qty.	Cable	Notes
RUSIO-3224 (FC-IOTA-R24)	32	TB-D5016-HON-003	16	D5014S, D5015SK, D5016SK, D5020S, D5031S, D5032S, D5037S, D5038SC, D5039SC, D5040S, D5048S, D5049S, D5072S-099	½	CABF035	
RUSIO-3224 (FC-IOTA-R24)	32	TB-D5016-HON-003	16	D5014D, D5016DK, D5020D, D5031D, D5032D, D5037D, D5038DC, D5038XC, D5039DC, D5039XC, D5040D, D5072D-099	1	CABF035	

Honeywell Safety Manager (Шасси IO и RUSIO)

Неискребезопасные применения

Аналоговый вход

I/O Cards	Card Ch.	TB Model	TB Pos.	GMI Modules	Card Qty.	Cable	Notes
SAI-1620m	16	TB-D5016-HON-004	16	D6001S, D6004S, D6011S, D6014S, D6015SS, D6016SS, D6017SS, D6072S	1		
SAI-1620m	16	TB-D5016-HON-004	16	D6001D, D6004D, D6011D, D6014D, D6016DS, D5072D	2		

Аналоговый выход

I/O Cards	Card Ch.	TB Model	TB Pos.	GMI Modules	Card Qty.	Cable	Notes
SAO-0220m	2	TB-D5008-HON-001	8	D6001S, D6020S	4		
SAO-0220m	2	TB-D5008-HON-001	8	D6001D, D6020D	8		

Цифровой вход

I/O Cards	Card Ch.	TB Model	TB Pos.	GMI Modules	Card Qty.	Cable	Notes
SDI-1624	16	TB-D5016-HON-005	16	D5093S, D6001S, D6031S, D6032S, D6037S	1		
SDI-1624	16	TB-D5016-HON-005	16	D5093D, D6001D, D6031D, D6032D, D6037D	2		
SDIL-1608	16	TB-D5016-HON-005	16	D6001S, D6034S	1		
SDIL-1608	16	TB-D5016-HON-005	16	D6001D, D6034D	2		

Цифровой выход

I/O Cards	Card Ch.	TB Model	TB Pos.	GMI Modules	Card Qty.	Cable	Notes
SDO-0824	8	TB-D5008-HON-002	8	D5090S, D5091S, D5094S, D5095S, D5096S, D5096S-100, D5097S, D5098S, D6001S, D6003S	1		
SDO-0824	8	TB-D5008-HON-002	8	D5098D, D6001D	2		

Универсальная

I/O Cards	Card Ch.	TB Model	TB Pos.	GMI Modules	Card Qty.	Cable	Notes
RUSIO-3224 (FC-IOTA-R24)	32	TB-D5016-HON-003	16	D5090S, D5091S, D5093S, D5094S, D5095S, D5096S, D5096S-100, D5097S, D5098S, D6001S, D6003S, D6004S, D6014S, D6015SK, D6016SK, D6017SK, D6020S, D6031S, D6032S, D6037S, D6038SC, D6039SC, D6072S-099	½	CABF035	
RUSIO-3224 (FC-IOTA-R24)	32	TB-D5016-HON-003	16	D5093D, D5098D, D6001D, D6004D, D6014D, D6016DK, D6020D, D6031D, D6032D, D6037D, D6038DC, D6038XC, D6039DC, D6039XC, D6072D-099	1	CABF035	

Honeywell Safety Manager SC (IO модули и RUSIO)

Искробезопасные применения

Цифровой вход

I/O Cards	Card Ch.	TB Model	TB Pos.	GMI Modules	Card Qty.	Cable	Notes
PDIO01	32	TB-D5016-HON-003	16	D5031S, D5032S, D5037S, D5038SC, D5039SC	½		
PDIO01	32	TB-D5016-HON-003	16	D5031D, D5032D, D5037D, D5038DC, D5038XC, D5039DC, D5039XC	1		

Цифровой выход

I/O Cards	Card Ch.	TB Model	TB Pos.	GMI Modules	Card Qty.	Cable	Notes
PDIO01	32	TB-D5016-HON-003	16	D5040S, D5048S, D5049S	½		
PDIO01	32	TB-D5016-HON-003	16	D5040D	1		

Универсальная

I/O Cards	Card Ch.	TB Model	TB Pos.	GMI Modules	Card Qty.	Cable	Notes
PUIO01	32	TB-D5016-HON-003	16	D5014S, D5015SK, D5016SK, D5020S, D5031S, D5032S, D5037S, D5038SC, D5039SC, D5040S, D5048S, D5049S, D5072S-099	½		
PUIO01	32	TB-D5016-HON-003	16	D5014D, D5016DK, D5020D, D5031D, D5032D, D5037D, D5038DC, D5038XC, D5039DC, D5039XC, D5040D, D5072D-099	1		
RUSIO-3224 (FC-IOTA-R24)	32	TB-D5016-HON-003	16	D5014S, D5015SK, D5016SK, D5020S, D5031S, D5032S, D5037S, D5038SC, D5039SC, D5040S, D5048S, D5049S, D5072S-099	½	CABF035	
RUSIO-3224 (FC-IOTA-R24)	32	TB-D5016-HON-003	16	D5014D, D5016DK, D5020D, D5031D, D5032D, D5037D, D5038DC, D5038XC, D5039DC, D5039XC, D5040D, D5072D-099	1	CABF035	

Honeywell Safety Manager SC (IO модули и RUSIO)

Неискробезопасные применения

Цифровой вход

I/O Cards	Card Ch.	TB Model	TB Pos.	GMI Modules	Card Qty.	Cable	Notes
PDIO01	32	TB-D5016-HON-003	16	D5093S, D6001S, D6031S, D6032S, D6037S, D6038SC, D6039SC	½		
PDIO01	32	TB-D5016-HON-003	16	D5093D, D6001D, D6031D, D6032D, D6037D, D6038DC, D6038XC, D6039DC, D6039XC	1		

Цифровой выход

I/O Cards	Card Ch.	TB Model	TB Pos.	GMI Modules	Card Qty.	Cable	Notes
PDIO01	32	TB-D5016-HON-003	16	D5090S, D5091S, D5094S, D5095S, D5096S, D5096S-100, D5097S, D5098S, D6001S	½		
PDIO01	32	TB-D5016-HON-003	16	D5098D, D6001D	1		

Универсальная

I/O Cards	Card Ch.	TB Model	TB Pos.	GMI Modules	Card Qty.	Cable	Notes
PUIO01	32	TB-D5016-HON-003	16	D5090S, D5091S, D5093S, D5094S, D5095S, D5096S, D5096S-100, D5097S, D5098S, D6001S, D6003S, D6004S, D6014S, D6015SK, D6016SK, D6017SK, D6020S, D6031S, D6032S, D6037S, D6038SC, D6039SC, D6072S-099	½		
PUIO01	32	TB-D5016-HON-003	16	D5093D, D5098D, D6001D, D6004D, D6014D, D6016DK, D6020D, D6031D, D6032D, D6037D, D6038DC, D6038XC, D6039DC, D6039XC, D6072D-099	1		
RUSIO-3224 (FC-IOTA-R24)	32	TB-D5016-HON-003	16	D5090S, D5091S, D5093S, D5094S, D5095S, D5096S, D5096S-100, D5097S, D5098S, D6001S, D6003S, D6004S, D6014S, D6015SK, D6016SK, D6017SK, D6020S, D6031S, D6032S, D6037S, D6072S-099	½	CABF035	
RUSIO-3224 (FC-IOTA-R24)	32	TB-D5016-HON-003	16	D5093D, D5098D, D6001D, D6004D, D6014D, D6016DK, D6020D, D6031D, D6032D, D6037D, D6072D-099	1	CABF035	

Алматы (7273)495-231
 Ангарск (3955)42-70-56
 Архангельск (8182)63-90-72
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-42
 Белгород (4735)40-23-142
 Благовещенск (4162)35-142-07
 Брянск (4232)59-03-52
 Владивосток (423)249-42-31
 Владикавказ (8672)42-90-42
 Владимир (4935)49-43-18
 Волгоград (844)278-03-42
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-142

Ижевск (3412)26-03-58
 Иваново (4932)77-34-06
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-42
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4242)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Коломна (4966)23-41-49
 Кострома (4942)77-07-42
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Курган (4352)50-90-47
 Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (4219)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-142-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Новосибирск (383)357-86-73
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4262)44-53-42
 Оренбург (4232)37-68-04
 Пенза (8412)35-31-16
 Петрозаводск (8142)55-98-37
 Псков (8112)59-10-37

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-142
 Самара (846)206-03-16
 Саранск (8342)35-96-24
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)35-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4212)29-41-42
 Сочи (862)242-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сыктывкар (8212)42-95-17
 Сургут (3462)77-98-42
 Тамбов (4752)50-40-97

Казахстан (772)734-952-31

Тверь (4352)63-31-42
 Тольятти (8435)63-91-07
 Томск (3835)98-41-53
 Тула (4272)33-79-87
 Тюмень (3452)66-21-18
 Улан-Удэ (3012)59-97-51
 Ульяновск (8435)24-23-59
 Уфа (347)359-42-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Чебоксары (8435)42-53-07
 Челябинск (421)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-142
 Чита (3035)38-34-83
 Якутск (4112)23-90-97
 Ярославль (4422)69-52-93

<https://g-m.nt-rt.ru> || gfm@nt-rt.ru